

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare :

Mulțumim că ați ales produsul nostru "GELATERIA". Echipa TRISA ELECTRO+ZASS ROMANIA vă dorește să aveți multă plăcere folosind acest aparat și POFTĂ BUNĂ !

Vă rugăm să citiți toate informațiile conținute în aceste instrucțiuni de utilizare. Ele vă informează cu tot ce trebuie să știți despre utilizarea, siguranța și întreținerea aparatului. Păstrați-le pentru a le putea folosi când aveți nevoie sau să le transmiteți altei persoane care utilizează aparatul. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost fabricat. Vă rugăm să respectați sfaturile de siguranță din aceste instrucțiuni de utilizare. Din motive de siguranță se recomandă recordarea aparatului la o priză cu circuit de protecție diferențiat FI (max. 30mA).



DESCRIERE APARAT


1. Întreruptor PORNIT/OPRIT pentru bătător
2. Carcasa motorului
3. Capacul cu orificiu de umplere
4. Șurub de fixare capac cu carcasă
5. Bătător
6. Vas detașabil
7. Conector
8. Buton deschidere capac
9. Întreruptor PORNIT/OPRIT pentru răcire
10. Ecran (display)
11. Afișaj cu temperature de răcire
12. Afișaj cu timpul de funcționare
13. Buton STAR/STOP
14. Buton selecție programe
15. Orificii evacuare aer
16. Lăcaș vas

DATE TEHNICE

Capacitate: 0.7 L = 1.4 L de înghețată
Tensiune: 230 V~ 50 Hz
Putere: 150 W
Greutate: 10.8 kg

Înainte de prima utilizare

După dezambalare, verificați dacă aparatul conține toate accesoriile specificate în instrucțiunile de utilizare și că acesta nu este deteriorat. Curățenia și igiena sunt condiții de bază pentru prepararea produselor alimentare. Spălați toate

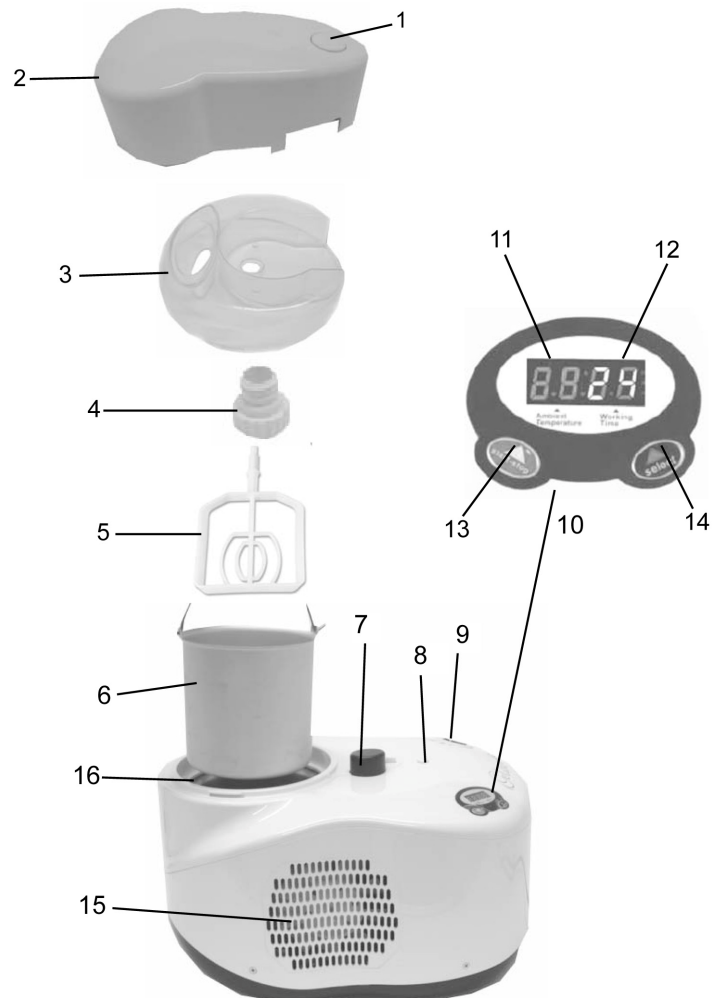

piesele care intră în contact cu înghețata (vasul din inox și aluminiu, bătătorul și capacul). Ștergeți și uscați-le bine.

ATENȚIE !

Se poate ca în timpul transportului aparatul să fie așezat invers. Din această cauză e posibil ca lichidul de răcire (refrigerantul) să fie în circuit și compresorul să nu pornească. Puneți aparatul în poziția normală de funcționare (fără să-l porniți) timp de 12 ore pe o suprafață orizontală pentru ca lichidul de răcire să ajungă în compresor.

PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Introduceți cordonul în priza de rețea electrică (cu tensiunea de 230V, curent alternativ). Aparatul trebuie așezat mereu pe o suprafață orizontală și stabilă. Aveți grijă ca orificiile de aerisire din față și spate să nu fie obturate, punând aparatul la o distanță de 20 cm față de orice alt obiect.






UTILIZARE

Atenție!

- Pentru prepararea înghețatei, vă rugăm să utilizați doar ingrediente proaspete, de cea mai bună calitate.
- Fructele trebuie să fie mereu proaspete și bine spălate.
- Dacă e posibil puneți la rece ingredientele înainte de prepararea înghețatei.
- **Nu introduceți niciodată ingrediente calde în aparat.**

Prepararea înghețatei în vasul de aluminiu detașabil

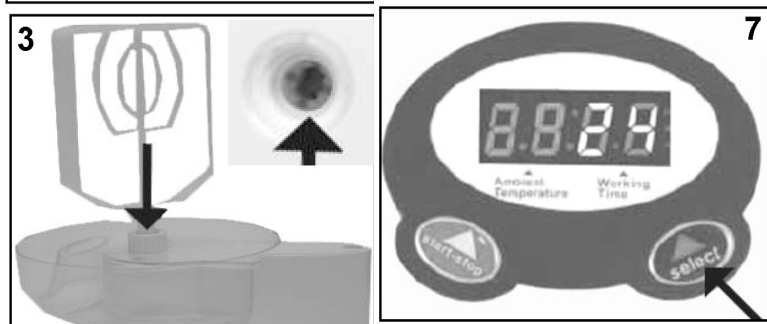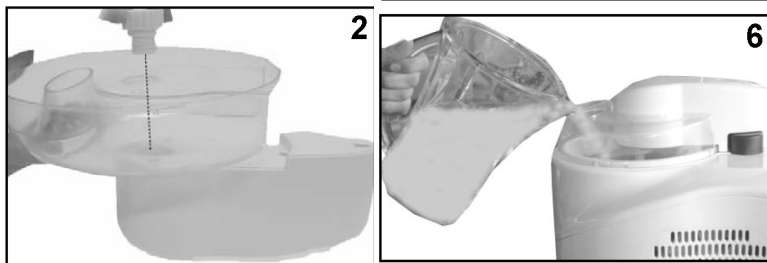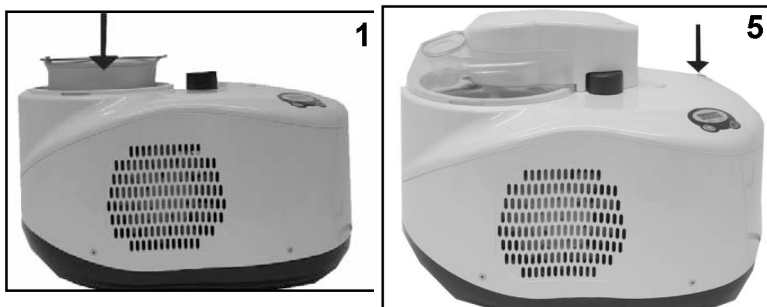

1. Puneți vasul gol de aluminiu în locașul de inox (16) al aparatului.
2. Asamblați capacul (3) și carcasa (2) cu ajutorul șurubului de fixare (4).
3. Puneți bătătorul (5) în deschizătura carcasei prevăzută în acest scop. Bătătorul trebuie să fie puțin liber.
4. Puneți carcasa (2) în așa fel încât conectorul acesteia să fie poziționat în fața conectorului fix (7) al aparatului. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când conectorii se fixează unul în altul și creștătura de oprire să fie fixată. Dacă conectorii nu sunt corect racordați, motorul de antrenare nu pornește.
5. Porniți aparatul apăsând în jos întreruptorul pentru răcire (9) PORNIT/OPRIT.

SFAT! Porniți aparatul și apoi începeți să pregătiți compoziția pentru înghețată. În acest mod, răcirea este în întregime realizată când dvs. turnați compoziția. **Odată motorul bătătorului pornit, nu trebuie să opriți grupul de răcire al aparatului înainte ca înghețata să fie finalizată.** Dacă opriți aparatul sau apare o pană de curent electric în timpul procesului de înghețare și reporniți compresorul, un circuit de securitate integrată împiedică reînceperea răcirii într-un interval mai mic de 5 minute. În acest caz, s-ar putea ca înghețata pregătită să nu fie optimă.




6. Acum turnați lent în aparat, prin orificiul de umplere situat pe capac (3), compoziția pregătită.

Important! Turnați compoziția până la maxim 3 cm de la marginea superioară a vasului de aluminiu deoarece prin înghețare compoziția își mărește volumul!

7. Pe ecran (display) selectați timpul dorit apăsând pe tasta SELECT (14) și alegeți între 5, 10, 10, 20, 35 sau 40 minute. Valoarea timpului ales pâlpâie acum în verde.

INDICAȚIE! Timpul de preparare poate varia în funcție de rețetă, cantitate și temperatura ambientală. Dacă compoziția nu are fermitatea dorită și timpul ales

s-a scurs, puteți din nou regla aparatul pentru încă 5 minute, de exemplu.

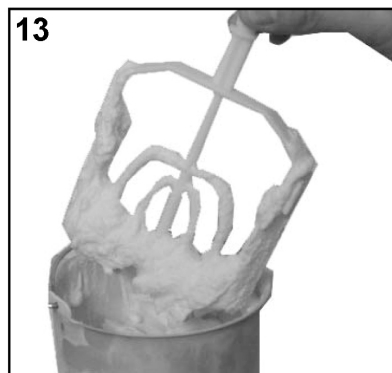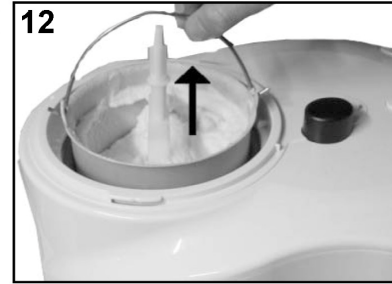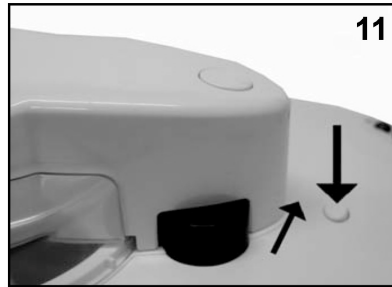

8. Acum apăsați pe întreruptorul PORNIT/OPRIT al bătătorului (1) pentru a începe amestecarea. Cifra(ele) din stânga de pe ecran (display) indică temperatura momentană a a răcirii (în jur de -18 grad. Celsius la max. -22 grad. Celsius). Se afișează, de ex. "18".

9. Activați procesul de amestecare apăsând pe întreruptorul START(13).

10. Când timpul s-a terminat, un semnal sonor se aude timp de 30 secunde. Apăsați pe întreruptorul PORNIT/OPRIT al amestecătorului (1) pentru a opri procesul. **Amestecătorul se demontează automat.**

Important!

Înainte de a extrage amestecătorul, asigurați-vă că întreruptorul PORNIT/OPRIT este pe poziția OPRIT.

Dacă consistența înghețatei este prea solidă pentru amestecător și motor, amestecătorul se răsucesce (își modifică forma și poziția inițială). Oprii imediat amestecătorul (5) pentru a nu deteriora bătătorul și motorul. Dacă nu respectați acest sfat riscați încetarea garanției produsului dvs.

11. Pentru a scoate înghețata, demontați carcasa (2). Pentru aceasta apăsați pe butonul de deschidere a capacului (8) și simultan rotiți carcasa (2) în sens invers acelor de ceasornic. Ridicați carcasa. Bătătorul (5) rămâne în vasul de aluminiu.

12. Scoateți vasul (6) prin tragere.

13. Extrageți bătătorul (5) imediat după sfârșitul amestecării. Consumați înghețata imediat după preparare sau turnați-o într-un vas adecvat congelării.

Important ! Nu folosiți niciodată obiecte dure sau ascuțite pentru a scoate înghețata. Puteți zgâria vasul. Utilizați o spatulă din plastic.

Păstrarea

- Înghețate din ingrediente crude - o săptămână în congelator;
- Șerbeturi - în jur de 1-2 săptămâni la congelator;
- Înghețată din ingrediente găsite - cca. 2 săptămâni în congelator.

Dvs. puteți din nou să preparați înghețată fără a mai aștepta. Lăsați să se răcească dispozitivul de răcire și turnați o nouă porție de compoziție vasul gol detașabil sau în vasul fix din inox și continuați cum s-a indicat mai înainte.

Când ați terminat, opriți aparatul cu ajutorul întreruptorului PORNIT/OPRIT pentru răcire, scoateți cordonul din priză și curățați minuțios aparatul.



Indicație - Nu lăsați înghețata în aparat cu compresorul de răcire pornit, pentru că aceasta s-ar putea congela total.

Prepararea înghețatei în vasul fix

Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Scoateți vasul detașabil gol de aluminiu (6) din vasul fix de inox (16) al aparatului. Procedați cum s-a indicat la punctele 2-12.

Prepararea a 2 sortimente de înghețată

Prima dată, preparați înghețata în vasul detașabil (6). Când aceasta este gata, dvs. puteți prepara a doua compoziție în vasul fix, procedând cum s-a descris mai sus.

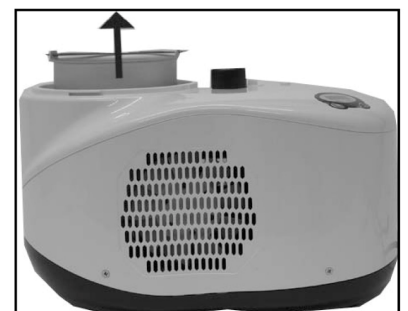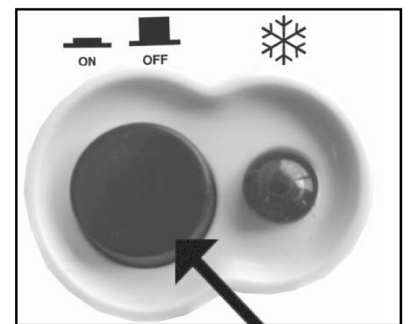

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

! Înainte de curățare scoateți cordonul aparatului din priză !

- Trageți capacul apăsând pe butonul de deschidere al capacului și simultan rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți bătătorul din capac prin simplă tragere. Scoateți partea transparentă a capacului deșurubând șurubul de fixare. Clătiți toate piesele demontate cu multă apă și ștergeți-le cu grijă. Așteptați uscarea lor.

- Dacă e necesar, ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale umedă și lăsați să se usuce. Nu utilizați solvenți precum benzină, petrol, soluție pentru mobilier, diluant sau produse abrazive.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Racordarea la rețea: numai la tensiunea de alimentare specificată pe plăcuța cu date tehnice.

Acest aparat nu este destinat să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitate psihică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă de securitatea lor a dat în prealabil sfaturi și instrucțiuni privind folosirea aparatului. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.

Nu lăsați să atârne cordonul de alimentare. Nu lăsați ambalajul, inclusiv pungile de plastic la îndemâna copiilor.

Niciodată să nu deconectați aparatul trăgând cordonul de alimentare cu mâinile umede. Scoateți cordonul din priză în cazul unei malfuncții, înainte de fiecare curățare, dacă faceți o pauză sau după terminare.

Controlați regulat dacă cordonul/aparatul/accesoriile sunt defecte. În acest caz nu folosiți aparatul și contactați SERVICE-ul autorizat.

Nu așezați aparatul niciodată în poziție inversă. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru scoaterea înghețatei.

Nu utilizați acest aparat în apropiere de cadă sau chiuvetă și nu-l expuneți ploii sau umezelii.

În cazul în care aparatul va cădea în apă, nu-l scoateți înainte de a-l deconecta de la priză. Apoi, nu-l puneți în funcțiune decât după ce a fost verificat de un specialist (Service autorizat).

Nu utilizați niciodată aparatul în mediul exterior.

Nu utilizați aparatul (deconectați-l cât mai repede) dacă:

- Aparatul prezintă un defect permanent (ex. carcasa spartă).

- Considerați că aparatul s-a deteriorat după ce a căzut.

- În caz de funcționare defectuoasă.

- În caz de întrerupere a funcționării.

Nu deplasați aparatul trăgând de cordon.

Nu puneți niciodată aparatul pe suprafețe umede, nici în apropierea unei flăcări deschise.

Nu atingeți cordonul de obiecte calde.

Nu utilizați aparatul dacă vă găsiți pe un postament umed sau aveți mâinile umede.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat în priză.

IMPORTANT!

Aparatul este destinat uzului casnic și nu are o utilizare profesională.

Acest aparat nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare.

Reparațiile aparatului se fac numai la SERVICE-ul autorizat. Reparațiile făcute de persoane neautorizate pot constitui pericole și cauza daune majore pentru utilizator. În cazul în care aparatul este utilizat, manipulat sau reparat într-un mod incorect, furnizorul își declină responsabilitatea eventualelor defecte și nu-ți mai asumă garanția aparatului.

Aparatul este conform Directivelor europene de securitate și CEM.



Nu aruncați aparatul uzat la gunoiul menajer. Respectați prevederile legale privind Protecția mediului. Aparatele uzate trebuie duse la centre specializate de recuperare și reciclare a deșeurilor de aparate electrocasnice.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, www.trisaelvetia.ro, e-mail: office@zass.ro